





Is-Gr Shop

Hair Easy Cut

Haarschneider mit Absaugsystem
2-in-1 Schneiden & Absaugen

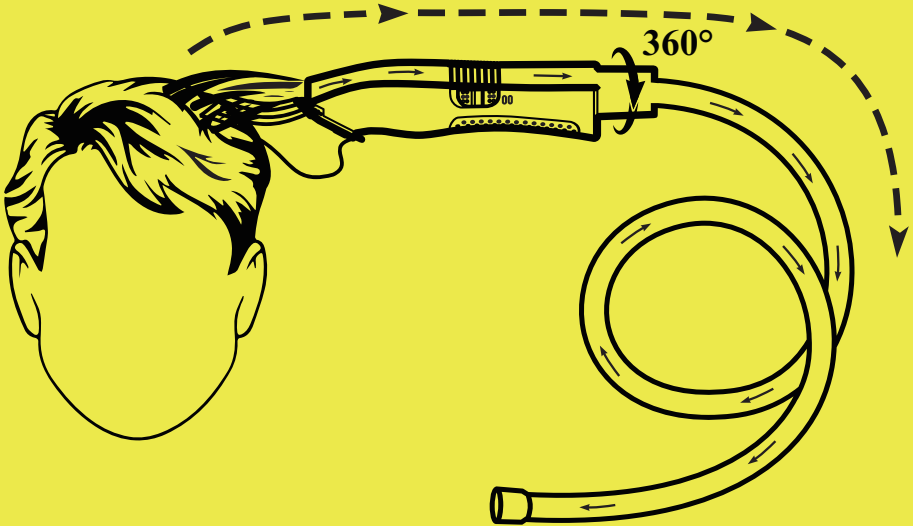

von 1,5mm-----bis-----51mm

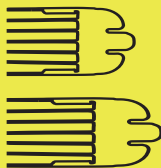



Links

Rechts

XXL

51mm

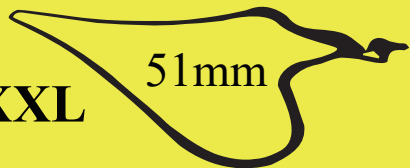



Is-Gr Shop

Hair Easy Cut

Professioneller Haarschneider mit Absaugsystem

2-in-1 Schneiden & Absaugen

Der „saubere Haarschnitt“ für Zuhause - neu definiert

A) Absauganschluss

Schlauchanschluss: Für den 360° drehbaren Adapter.

Der 2-m-Schlauch wird in den Adapter eingesteckt und danach an den Staubsauger angeschlossen.

B) Eingang zum Saugkanal

Über den Scherkopf greift der Luftstrom sicher die Haare und ermöglicht so das einfache Arbeiten - besonders auch mit langen Haarschneideaufsätzen.

C) Scherkopf

Der ohne Werkzeug auswechselbare Scherkopf bietet große Sicherheit - daher ist er besonders gut geeignet für Kleinkinderfrisuren. Die scharfe Keramik Klinge sitzt ca. 2 mm hinter den abgerundeten Zähnen der rostfreien Stahlklinge; das vermindert die Verletzungsgefahr.

- Öl für die selbstschärfende Klinge.
- Pflegehinweise siehe Rückseite.

D) Ladebuchse



Bauartbedingt bietet diese einen Verpolungsschutz: +5V an der runden, GND an der kantigen Seite.

E) Betriebsschalter

Nach oben geschoben, surrt das Gerät mit leisem 55 dB los und die Status-LED leuchtet grün. Diese LED dient auch als Lade-Anzeige:

- Rot: Es wird geladen.
- Grün: Ladevorgang wurde beendet.
- Rot+Grün: Das Gerät arbeitet mit Ladestecker.

Bei schnellem Blinken bitte den Ladestecker ziehen und beim Einstecken die runde Kante nach rechts drehen!

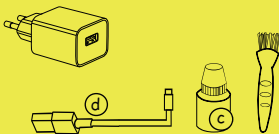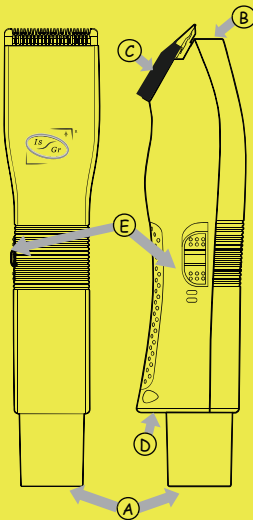

Schnellstart

- Schlauch anschließen
- Gerät verbinden
- Aufsatz wählen
- Einschalten & loslegen

Tipp: Beim ersten Mal langsam und Schritt für Schritt arbeiten. Sobald Sie den Dreh raus haben, macht es richtig Spaß.

Grundregel:

Immer entgegen der Haarwuchsrichtung schneiden.

Anwendung

Vorbereitung:

- Haare sollten trocken und sauber sein.
- Schneiden Sie bei gutem Licht und mit einem Spiegel.
- Schlauch anschließen: Befestigen Sie den beiliegenden Absaugschlauch am Staubsauger (Adapter bei Bedarf verwenden).
- Gerät verbinden: Stecken Sie das andere Schlauchende am Hair Easy Cut ein – mit dem 360° drehbaren Adapter dazwischen.
- Aufsatz wählen: Starten Sie am besten mit einem längeren Aufsatz (kürzer geht später immer).
- Einschalten: Schalten Sie zuerst den Staubsauger, dann den Hair Easy Cut ein.

Tip: Nehmen Sie sich beim ersten Mal etwas Zeit und arbeiten Sie ruhig und gleichmäßig.

Haare schneiden (A / B / C)

- Beginnen Sie im Nacken und an den Seiten.
- Führen Sie das Gerät gleichmäßig von unten nach oben.
- Arbeiten Sie langsam, ohne Druck.

Bereich A (unten – kürzeste Länge)

- Wählen Sie einen kürzeren Aufsatz (für Sie passend).
- Führen Sie das Gerät von unten nach oben gegen die Haarwuchsrichtung.
- Am oberen Ende von Bereich A das Gerät leicht vom Kopf abheben und sanft wegziehen.

So entsteht ein sauberer Übergang (Fade).

Bereich B (Mitte – mittlere Länge)

- Wählen Sie einen etwas längeren Aufsatz als in Bereich A.
- Führen Sie das Gerät wieder von unten nach oben.
- Am oberen Ende von Bereich B das Gerät gerade nach oben führen und nicht über die Kopfrundung hinaus schneiden.




Dadurch bleibt der Schnitt gleichmäßig und wirkt professionell.

Bereich C (oben – längste Länge)

- Wählen Sie den längeren Aufsatz, der für Sie passend ist (bis max. 51 mm).
- Schneiden Sie den oberen Bereich gleichmäßig gegen die Haarwuchsrichtung nach, bis das Ergebnis gleichmäßig aussieht.

Tip zum Schluss:

Kontrollieren Sie den Schnitt im Spiegel (auch von hinten) und korrigieren Sie bei Bedarf kleine Stellen vorsichtig nach.

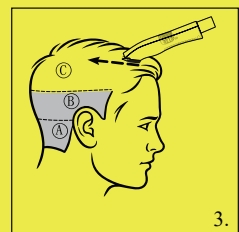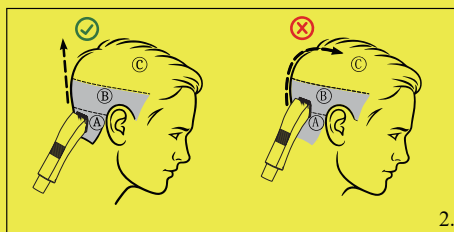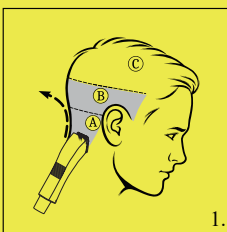

Ohrenbereich & Konturen

- Schneiden Sie im Bereich um die Ohren langsam und in kurzen Etappen.
- Nutzen Sie dafür die Links-/Rechts-Schrägaufsätze passend zur Seite.
- Links = linke Kopfseite / Rechts = rechte Kopfseite.
- Klappen Sie das Ohr bei Bedarf mit der freien Hand leicht nach vorne, damit Sie besser an die Kante kommen.
- Für ein sauberes Ergebnis mehrmals vorsichtig nachschneiden.

Tipp für empfindliche Ohren:

Beim Schneiden direkt am Ohr kann das Saugergeräusch etwas lauter wirken.

Bei Bedarf Ohrstöpsel verwenden.


Aufsatz aufstecken / entfernen

Aufsatz aufstecken

Aufsatz oben am Scherkopf ansetzen (einhaken).

Aufsatz nach unten drücken, bis er hörbar einrastet („Klick“).

Sitz prüfen: Der Aufsatz muss fest sitzen und darf nicht wackeln.

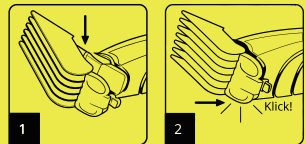

Aufsatz entfernen

Zum Entfernen den Aufsatz unten abziehen und vorne leicht anheben.

Keramikklinge – Vorteile

- Keramikklinge – präzise & hautfreundlich.
- Hitzebeständig: Bleibt auch bei längerer Nutzung angenehm kühl.
- Korrosionsarm: Weniger anfällig für Rost.
- Scharf & präzise: Für saubere Schnittergebnisse.

Sicherheitshinweis:

- Die Keramikklinge sitzt ca. 1–2 mm zurückversetzt hinter den abgerundeten Zähnen der Stahlklinge – das verhindert Hautverletzungen.


Tipp: Für dauerhaft beste Schneidleistung den Scherkopf regelmäßig reinigen und leicht ölen.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Eigenschaft	Wert
Leistung	15 W	Drehzahl	6.200 U/min (RPM)
Spannung	3,7 V	Betrieb	Akku- oder Netzbetrieb
Akku	Li-Ion 2.000 mAh	Ladezeit	ca. 4 Stunden
Laufzeit	bis zu 3 Stunden	Geräuscharm	leiser Motorlauf
Klinge	Titan + Keramik	Rostfrei	ja
Schneidlängen	1,5–51 mm	Aufsätze	inkl. Links/Rechts + XXL
Absaugschlauch	ca. 2 m	Adapter	360° drehbar

Pflege-Hinweise

Wie bei jedem Haarschneider sind die Klingen Verschleißteile – bei guter Pflege kann der Scherkopf jedoch viele Jahre halten.

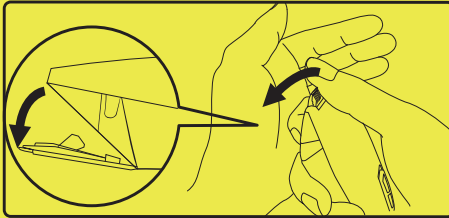

Entnahme des Scherkopfs

Stellen Sie sicher, dass der Haarschneider ausgeschaltet und vom Ladekabel getrennt ist, bevor Sie die Klinge austauschen.


Drücken Sie die Oberseite der Klinge mit dem Daumen in Pfeilrichtung um sie herauszunehmen. Ein Lösen von Schrauben ist dazu nicht notwendig. Eine Hand sollte den Scherkopf auffangen.

Reinigung

Da der Hair Easy Cut auch ohne Staubsauger betrieben werden kann, kann es sinnvoll sein, zwischendurch Haare aus dem Scherkopf zu entfernen.

Reinigen Sie die Keramik Klinge dafür vorsichtig mit der Reinigungsbürste.

Alternativ können Sie den Staubsauger kurz direkt an den Scherkopf halten, um Haarreste abzusaugen.


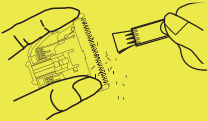


Da die Klingen rostfrei sind, darf der ausgebaute Scherkopf auch mit Wasser gereinigt werden. Wichtig: Den Scherkopf anschließend vollständig trocknen lassen, bevor er wieder eingesetzt wird.

Öl-Pflege

Die Auflagepunkte der Klingen sollten nach einer intensiven Reinigung unbedingt geölt werden für bessere Laufruhe und Wärmeverteilung.


Tragen Sie das Öl auf die untere Klinge auf. Es zieht zwar selbst in die Zwischenräume, doch durch Bewegung der oberen Klinge verteilt es sich noch schneller und meist reichen 3-5 Tropfen Öl zur Behandlung aus.

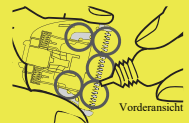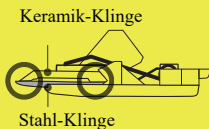

Scherkopf einsetzen

Nach der Reinigung und Ölung kann der Scherkopf wieder in das Gerät eingesetzt werden.

Setzen Sie die untere Seite der Klinge in den Haarschneider ein und drücken Sie die Klinge in das Haarschneidegehäuse bis sie wieder hörbar einrastet.



Überprüfen Sie nochmal, ob die Klinge eingerastet ist.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise für eine sichere Nutzung:

- **Von Kindern fernhalten:** Gerät und Ladekabel sind keine Spielzeuge. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **Schutz vor Wasser & Flüssigkeiten:** Gerät und Netzteil/Ladekabel dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- **Schutz vor Hitze:** Nicht in der Nähe starker Wärmequellen lagern (z. B. Heizkörper oder direkte Sonneneinstrahlung).
- **Beschädigte Teile nicht verwenden:** Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Kabel, Netzteil oder Zubehör beschädigt sind.
- **Nur geeignetes Zubehör nutzen:** Verwenden Sie ausschließlich passendes Netzteil und Ladekabel für dieses Gerät.
- **Reparaturen nur durch Fachpersonal:** Gerät nicht öffnen oder selbst reparieren.
- **Reinigung:** Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel (z. B. Alkohol/Benzin) verwenden.

Durch die Beachtung dieser Hinweise sorgen Sie für Sicherheit und eine lange Lebensdauer Ihres Geräts.

Umweltschutz / Entsorgung

- Dieses Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.
- Bitte geben Sie das Produkt am Ende der Lebensdauer bei einer kommunalen Sammelstelle oder im Elektrofachhandel zur fachgerechten Entsorgung ab.

Durch die richtige Entsorgung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe.

Herstellerangaben


5. Stock, Gebäude 1, Zhongchuang Yingke
Jiangfeng Intelligente Fertigungsindustriepark,
Baiyun Bezirk, Stadt Guangzhou, Provinz
Guangdong, China






RoHS-konform (laut Hersteller).

Service & Zubehör

Isaak Grigorjan
Schwalbenweg 13
33818 Leopoldshöhe



 +49/0 - 15 75 - 170 63 27
 is-gr@web.de
 <https://is-gr.de>

